

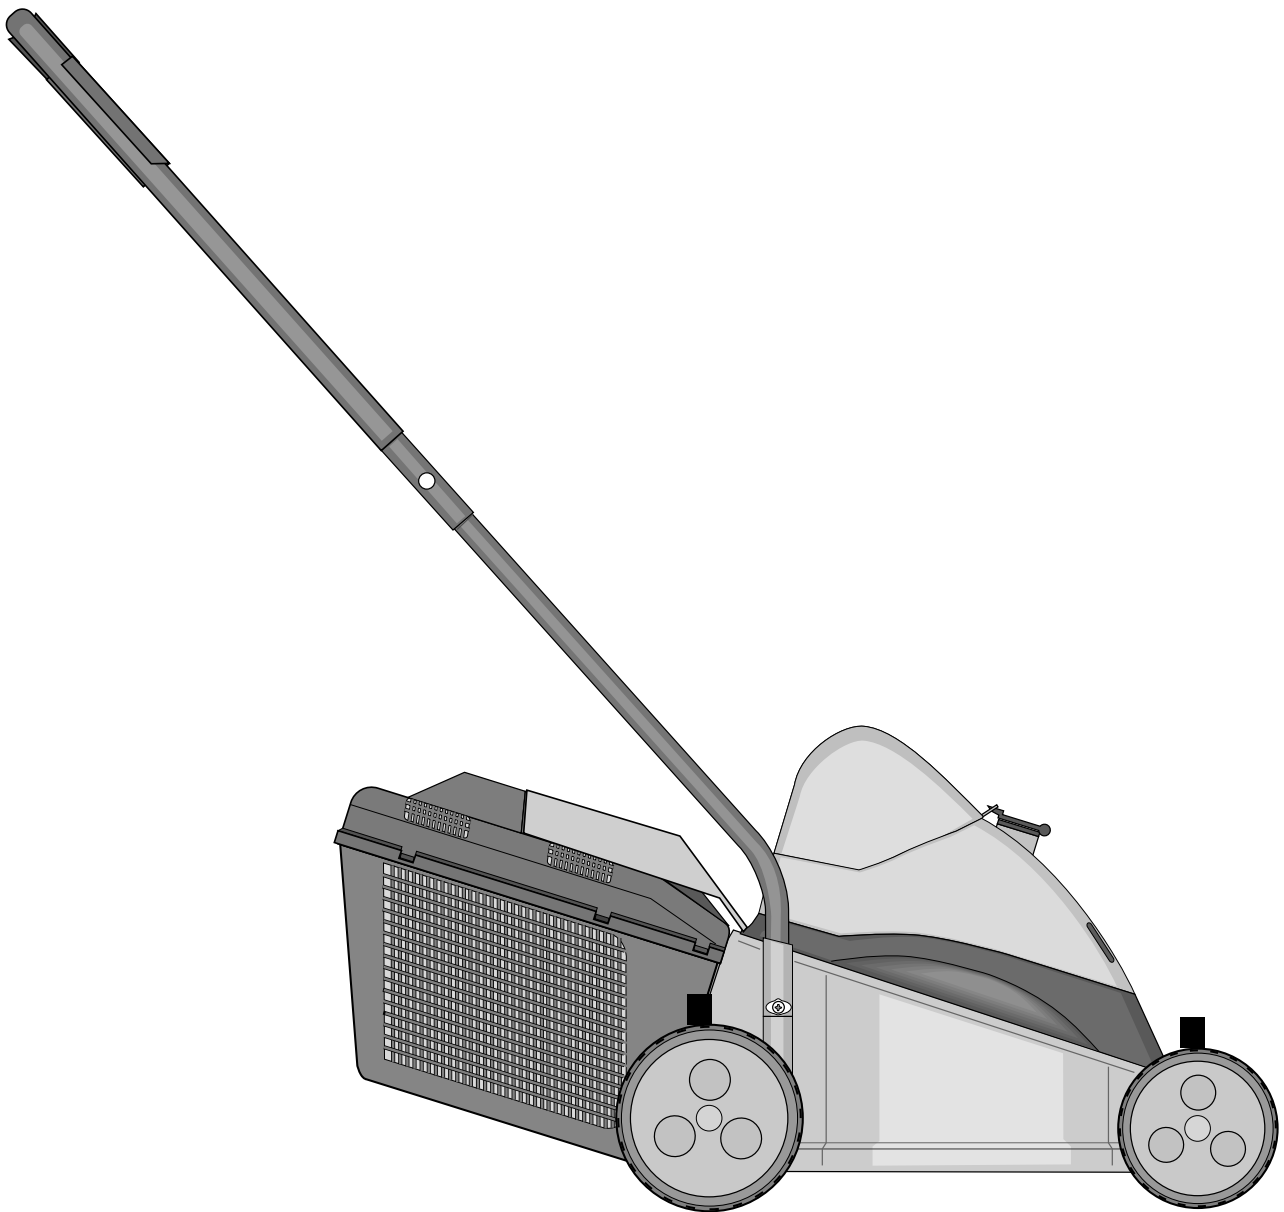
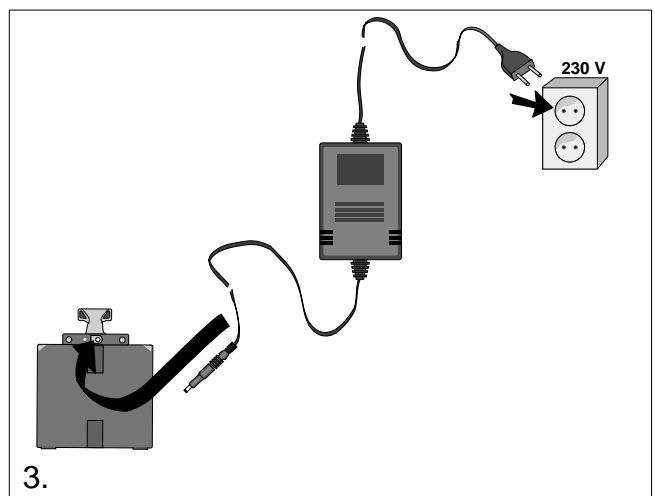










STIGA

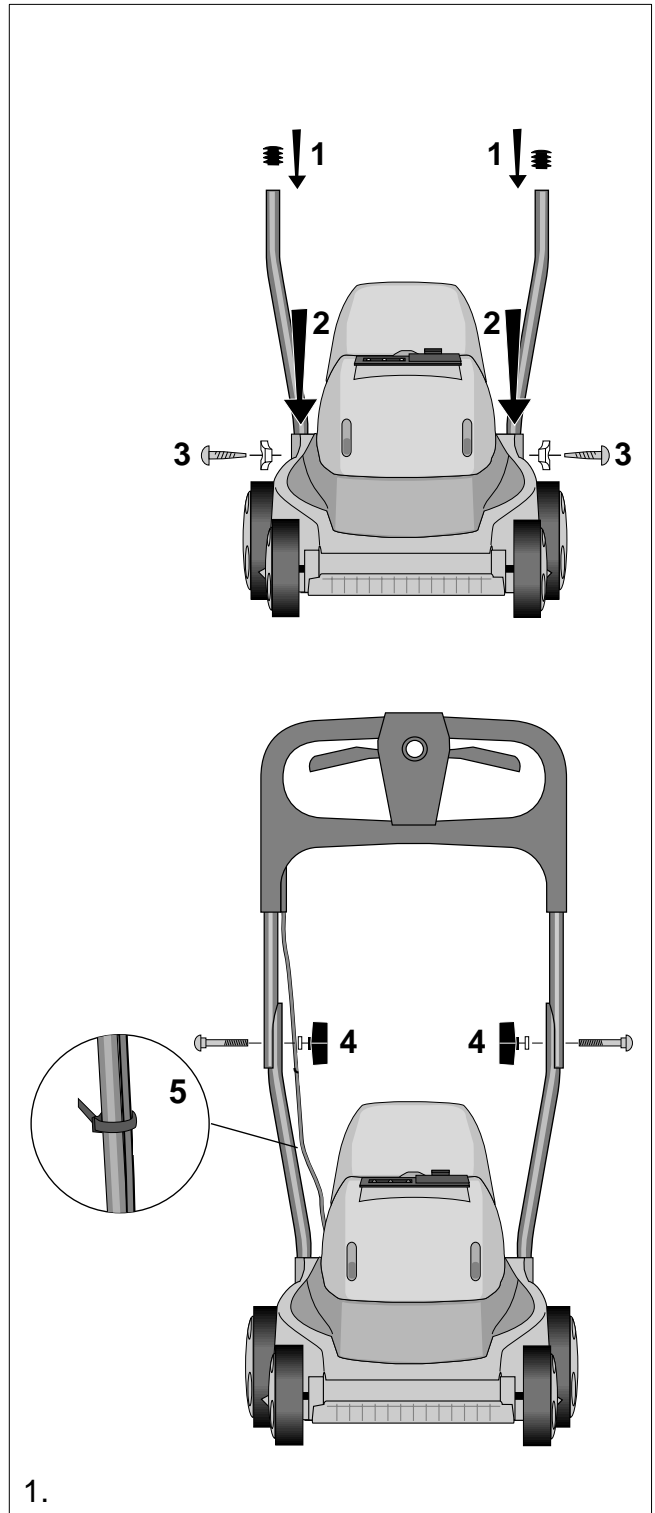

Silent 41

8211-3453-03

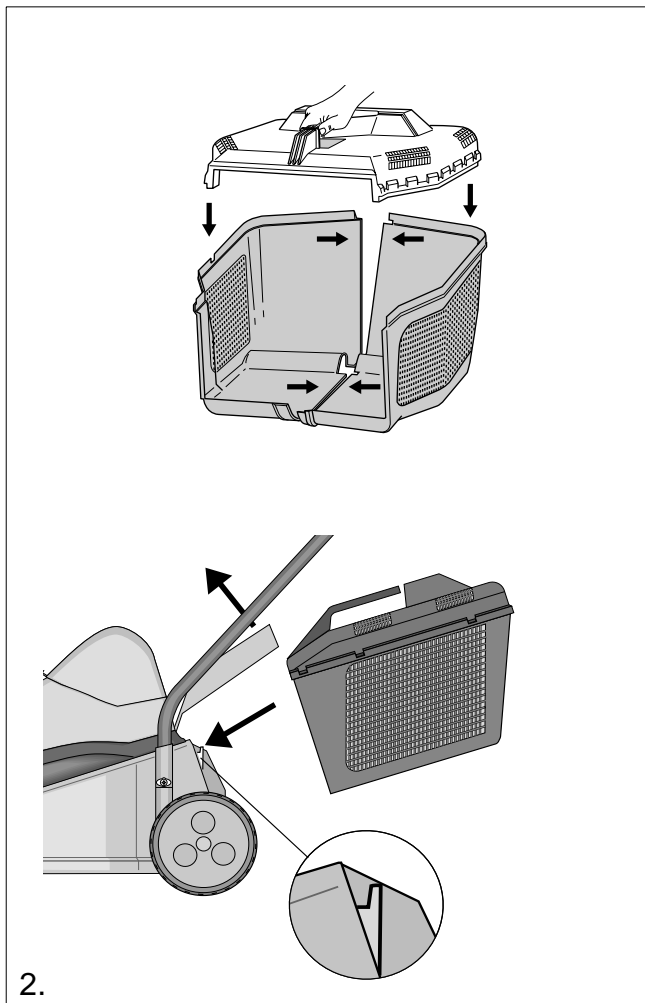

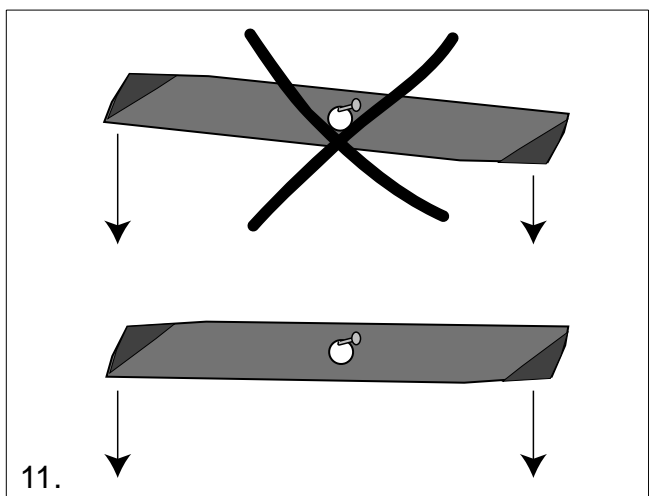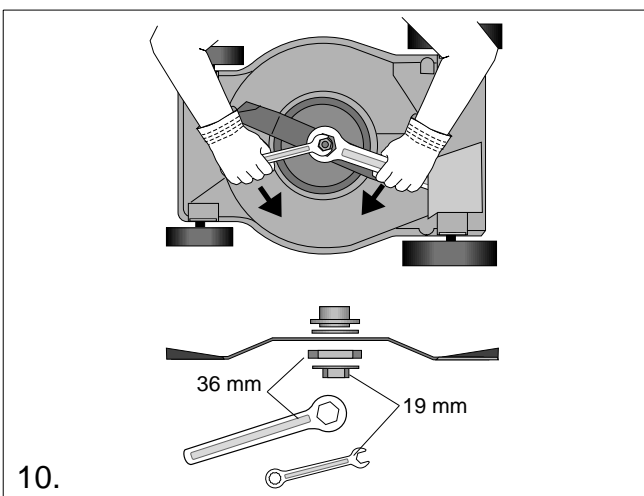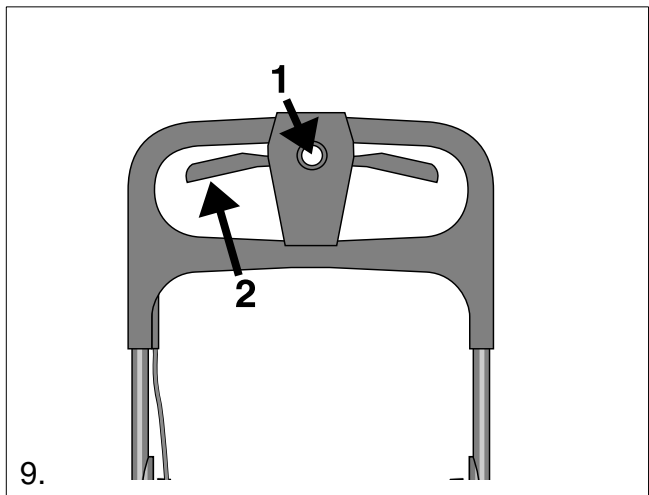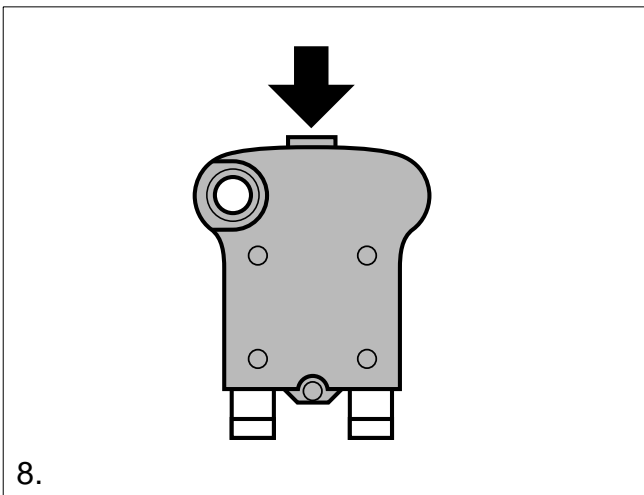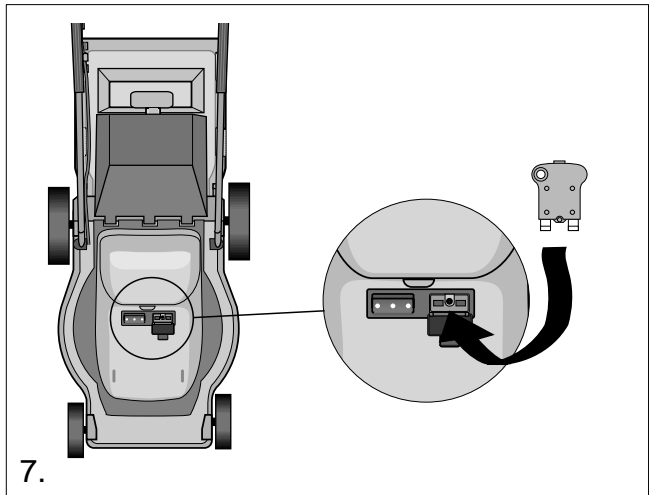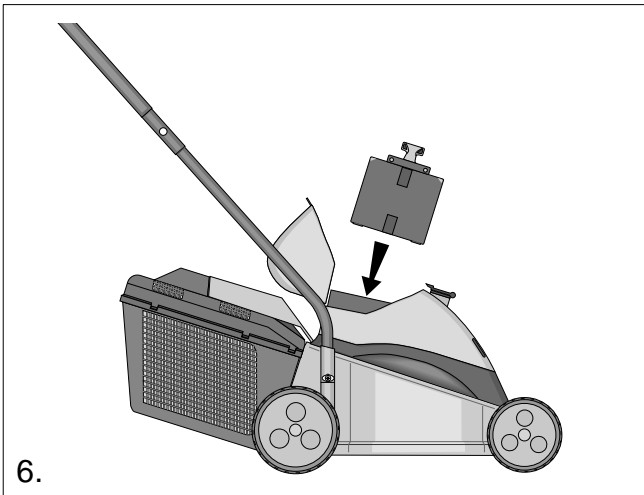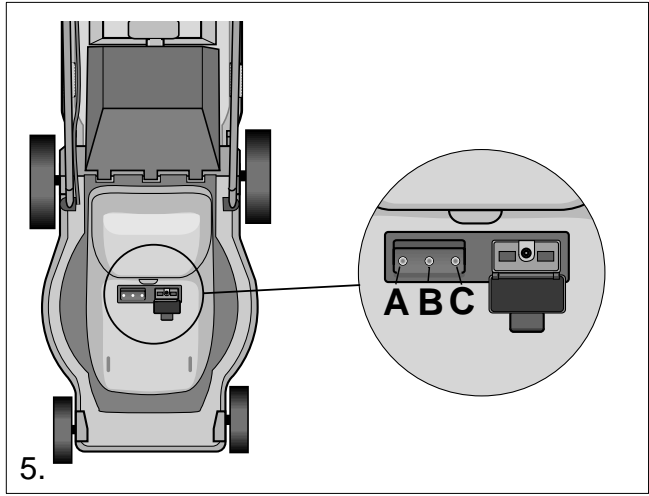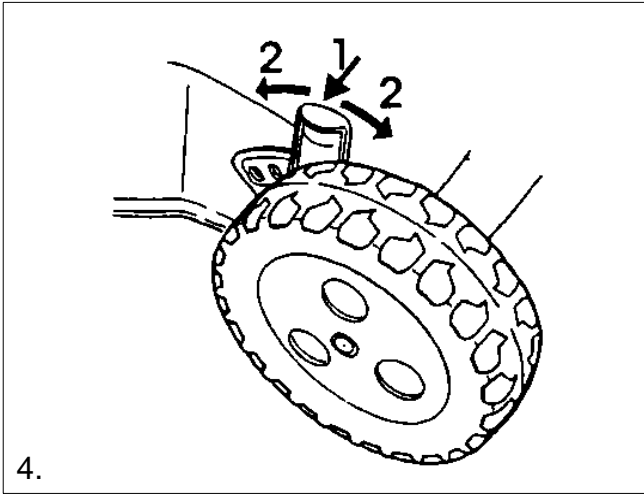

SYMBOLIT

Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.

Symbolit tarkoittavat:



Varoitus! Lue käyttöohjeet ja turvaohjeet ennen koneen käyttöä.



Varoitus! Pidä sivulliset kaukana. Varo sinkoutuvia esineitä.



Varoitus! Poista turva-avain aina ennen huoltotöitä.



Varoitus! Älä työnnä kättä tai jalkaa kotelon alle koneen käydessä.



Varoitus! Terä pyörii vielä koneen pysäyttämisen jälkeen.



Kun leikkurin säädinpaneelin punainen merkkivalo syttyy ja/tai leikkurista kuuluu äänimerkki, poista turva-avain.



ASENNUS

OHJAUSAISA (kuva 1)

1. Paina suojatulpat ohjauskiinnikkeisiin. Varmista, että tulpat tulevat oikeaan päähän.
2. Paina ohjauskiinnikkeet alustassa oleviin reikiin.
3. Asenna ruuvit. Kiristä huolella.
4. Asenna ohjausaisa ohjauskiinnikkeisiin ruuveilla, aluslevyillä ja siipimuttereilla. Kiertämällä siipimuttereita hieman auki ohjausaisa voidaan taittaa eteen. Näin leikkuri vie vähemmän tilaa esim. kuljetuksen aikana.
5. Kiinnitä sähkökaapeli nippusiteellä.

RUOHONKERÄÄJÄ (kuva 2)

Paina molemmat puoliskot yhteen ja sen jälkeen yläosa (kuva II).

Avaa koneen luukku ja kiinnitä ruohonkerääjä alustaan.

HUOM! Leikkuria voidaan käyttää ilman ruohonkerääjää. Ruoho jää silloin nauhaksi koneen taakse.

AKKU

YLEISTÄ



Ennen ensimmäistä käynnistystä ja talvisäilytyksen jälkeen on akkua ladattava 1-2 vuorokautta, muussa tapauksessa akku saattaa vaurioitua.

Jotta akku säilyttäisi kapasiteettinsa ja antaisi leikkurille optimaalisen suorituskyvyn, on tärkeää noudattaa huolellisesti lataus- ja säilytysohjeita.

- Tässä koneessa käytetään lyijy-happoakkua. Tämantyyppistä akku on aina säilytettävä täyteen varattuna.
- Lataa akku aina sisätiloissa autotallissa tai muussa vastaavassa tilassa, jossa akku pysyy kuivana ja säältä suojattuna.
- Lataa akku aina tilassa, jonka lämpötila on vähintään 0° C ja korkeintaan +40° C. Lataus tätä alemmassa tai korkeammassa lämpötilassa voi vaurioittaa akkua.
- Säilytä akku aina kosteudelta suojattuna ja etäällä kuumista paikoista (liedet, lämpöpatterit, avotuli jne.) ja vaarallisista kemikaaleista.
- Käytä aina leikkurin mukana toimitettua Stigalatauslaitetta. Älä koskaan käytä latauslaitetta minkään muun tuotteen lataamiseen.
- Älä käytä latauslaitetta, jos se on rikki. Viallinen kaapeli ja latauslaite on toimitettava välittömästi valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaihdettavaksi.
- Varo johtoja. Älä koskaan kannata latauslaitetta johdosta. Irrota laite verkosta pistokkeesta vetämällä, älä koskaan vedä johdosta. Jos latauslaitteessa käytetään jatkojohtoa, käytä kestävää, ulkokäyttöön hyväksyttyä johtoa. Akkua ei kuitenkaan koskaan tulisi ladata ulkona.

- Latauslaite tuntuu aina lämpimältä ensimmäisten lataustuntien aikana.

LATAUSOHJE



Akku on välittömästi ruohonleikkuun jälkeen aina ladattava jäähtyttyään (n. 30 minuutin kuluttua).

1. Akku ladataan irroitettuna leikkurista **kuivassa ja viileässä paikassa**.
2. Liitä ensin latauslaite akkuun (kuva 3).
3. Liitä latauslaite pistorasiaan (~220/230 V).
4. Lataa 1-2 vuorokautta riippuen siitä, kuinka kauan konetta on käytetty. Latauksen ollessa käynnissä latausmerkkivalo akussa palaa punaisena niin kauan kuin latauslaite on liitettyinä.
5. Lopeta lataus ittoittamalla ensin pistoke pistorasiasta.



Jos latauslaite irrotetaan ensin akusta, saattavat liittimen johtimet mennä oikosulkuun koskiessaan johtavaan materiaaliin.

LATAUS ENNEN TALVISÄILYTYSTÄ



Akkua on aina säilytettävä täyteen ladattuna.

1. Irrota akku leikkurista.
2. Pyyhi akku huolellisesti puhtaaksi.
3. Säilytä akku leikkurin *ulkopuolella kuivassa ja viileässä paikassa*.

KÄYTTÖ

LEIKKUUKORKEUS (kuva 4)

Jokaisen pyörä korkeuden säätö erikseen.

HUOM! Kaikki pyörät on asennettava samalle leikkuukorkeudelle.

LEIKKURIN KÄYNNISTYS/ PYSÄYTYS



Pidä kädet ja jalat poissa pyörivän terän/pyörivien terien ulottuvilta. Älä koskaan työnnä kättä tai jalkaa terävai-

pan alle tai ruohonpoistoaukkoon moottorin ollessa käynnissä.

1. Aseta akku leikkuriin (kuva 6).
2. Aseta turva-avain säädinpaneeliin (kuva 7). Kun turva-avain on paikallaan, on vihreän merkkivalon sytyttävä. Ellei näin tapahdu, tarkasta, että turva-avaimessa oleva moottorisuojakytkin on sisäänpainettuna (kuva 8) ja että akussa on täysi varaus.
3. Paina ohjausaisaa alaspäin nostaaksesi etupyöriä ja vähentääksesi siten ruohon aiheuttamaa vastusta käynnistyshetkellä.
4. Paina virtakytkin 1 alas (kuva 9). Käynnistä leikkuri painamalla turvakahva 2 alas.

Vapauta käynnistyskahva pysäyttääksesi moottorin.

Leikkuun jälkeen:

1. **Poista turva-avain ja säilytä se lasten ulottumattomissa.**
2. Puhdista leikkuri (ks. kappaleen "puhdistus" kohta "huolto").
3. Lataa akku, kun se on jäähtynyt (n. 30 minuutin kuluttua).



Jos turva-kahva ei toimi, poista turva-avain ja toimita leikkuri valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.

SÄÄTÖPANEELI (kuva 5)

Säädinpaneelissa on seuraavat osat:

1. Liitin turva-avaimelle. Turva-avaimessa on sisäänrakennettu moottorisuoja. Jos moottorisuoja on lauennut, poista turva-avain ja palauta moottorisuoja (kuva 8).
2. Säädinpaneelissa on kolme merkkivaloa, jotka näyttävät akun varaustason.
 - A** (Vihreä merkkivalo) = Akussa on 30-100% täydestä varauksesta.
 - B** (Keltainen merkkivalo) = Akun teho on alentunut. Tehosta jäljellä 5-30%.
 - C** (Punainen merkkivalo) = tehosta jäljellä korkeintaan 5%. Kone alkaa piipata ("beep-beep") ja pysähtyy itsestään. Lopeta leikkaaminen ja lataa akku, kun se on jäähtynyt (n. 30 minuutin kuluttua). Älä käytä leikkuria, ennen kuin akku on ladattu täyteen.

Tärkeää: Älä anna akun purkautua täysin tyhjäksi, muussa tapauksessa akku voi vaurioitua ja sen elinikä lyheta.

LEIKKUOHJEITA

Jotta leikkuujälki olisi mahdollisimman hyvä ja akku kestäisi mahdollisimman pitkään, on seuraavia ohjeita noudatettava:

- Kävele hitaasti ja tasaisella nopeudella.
- Vältä leikkurin toistuvaa pysäyttämistä ja käynnistämistä, sillä se kuluttaa runsaasti virtaa.
- Pyri käyttämään moottoria aina täysillä kierroksilla leikkuun aikana.
- Leikkaa säännöllisesti ja usein, etenkin jos ruoho kasvaa nopeasti. Leikkaa yhdellä leikkukerralla korkeintaan yksi kolmasosa ruohon pituudesta.
- Käytä aina terävää terää.
- Älä käytä leikkuria sateella tai nurmikolla ollessa märkä.
- Pidä leikkuukotelon alaosa puhtaana.

HUOLTO



Poista turva-avain ja irrota akku aina ennen huoltotöitä.

PUHDISTUS

Leikkuri on puhdistettava aina käytön jälkeen. Käytä kosteaa riepua tai sientä ja mietoa saippualliuosta. Älä käytä puhdistukseen vettä tai liuotteita. Poista kaikki leikkuujätteet kotelon alta ja poistoaukosta.

Ruohonkerääjän, **mutta ei leikkuria**, voi puhdistaa vedellä. Keräysteho heikkenee, jos reiät ovat tukossa.

TERÄN VAIHTO



Tarkasta aina ennen käyttöä ja sen jälkeen, että terä on kunnolla kiinni ja ehjä. Taipunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava välittömästi. Käytä suojakäsineitä viiltohaavojen välttämiseksi.

Tylsät ja vaurioituneet terät repivät ruohon irti ja tekevät nurmikosta rumannäköisen. Uudet hyvin teroitettut terät katkaisevat ruohon. Nurmi näyttää vihreältä ja terveeltä leikkuun jälkeen.

Irrota akku. Aseta toimitukseen kuuluva avain (36 mm) kuusiokolokantaan. Irrota terämutteri jakovaimella tai muuntuyppisellä kiintoavaimella (19 mm) (kuva 10). Irrota terä kiertämällä terämutteria vastapäivään.

Asenna uusi terä. Asenna kaikki osat takaisin tarkasti oikeisiin kohtiin kuten kuvassa 10 on esitetty. Kiristä terämutteri kunnolla.

TERÄN TEROITUS

Terä on tarvittaessa teroitettava märkähiomalla kovasimella tai hiomakivellä.

Terää ei turvallisuussyistä saa hioa hiomalaikalla. Terä voi haurastua, jos teroitetaan liian korkeassa lämpötilassa.



Terä on hionnan jälkeen tasapainotettava värinävaurioiden välttämiseksi (kuva 11)

HUOLTO

Alkuperäisiä varaosia on saatavana valtuutetuista huoltokorjaamoista ja monilta jälleenmyyjiltä.

Varaosaluettelo löytyy STIGA:n kotisivulta Internetistä, osoitteesta: www.stiga.com (Katso otsikosta "Jälleenmyyjät").

